



CONFIGURACIONES

CONFIGURACIÓN HORIZONTAL N


Configuración A

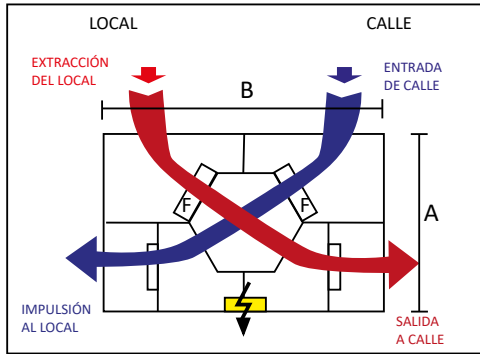


Configuración B

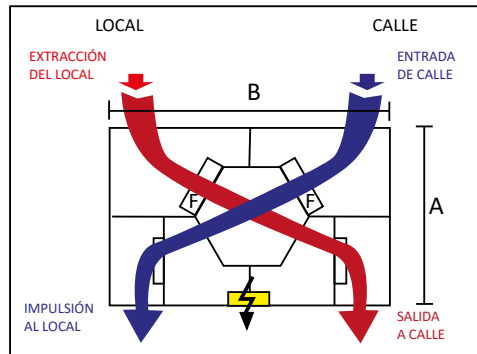

Configuración C

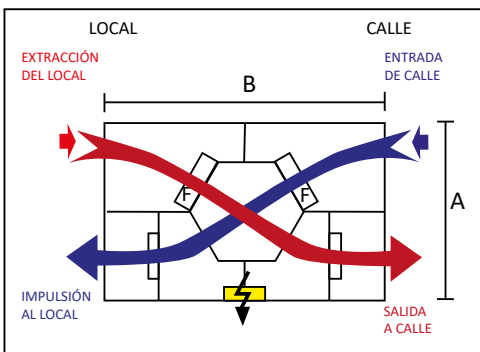


Configuración D

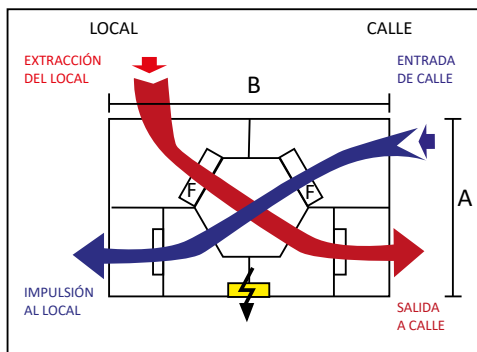


CONFIGURACIÓN HORIZONTAL E


Configuración A

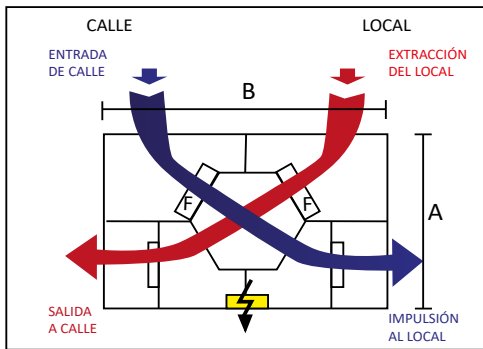


Configuración B

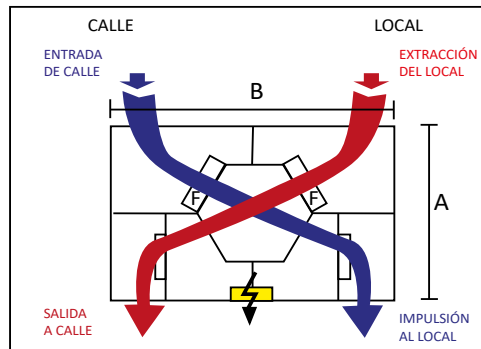

Configuración C

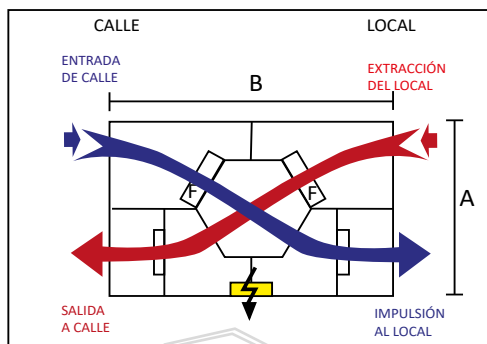

Configuración D

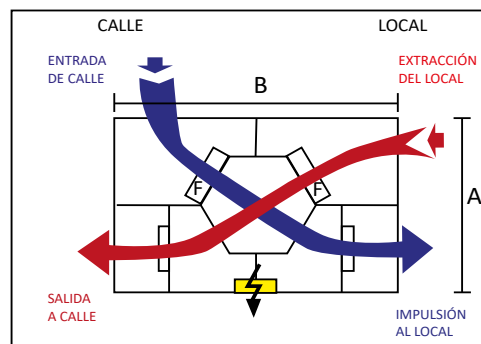


Las cotas B y A siempre han de mantenerse.
Ver cotas en ficha de recuperador.

La configuración estándar en horizontal es la N-C, en caso de necesitar diferentes configuraciones, indicar en el pedido.




CONFIGURACIÓN VERTICAL


Configuración A

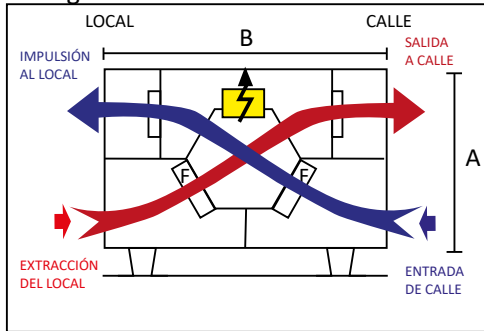


Configuración B

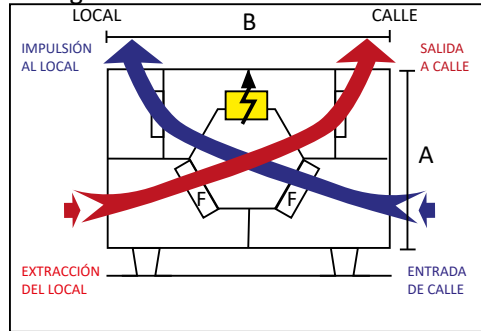

Configuración C

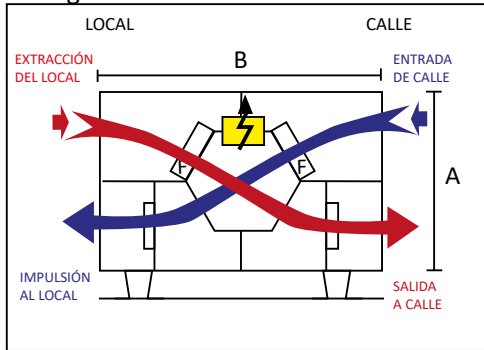

Configuración D

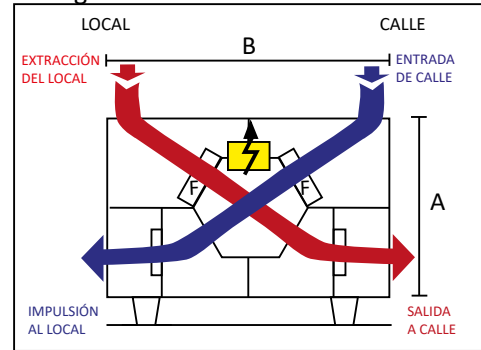

Indicar si el cuadro eléctrico va al frente o detrás del equipo.

Las cotas B y A siempre han de mantenerse.

Ver cotas en ficha de recuperador.

La configuración estándar en vertical es la C con el cuadro situado al frente, en caso de necesitar diferentes configuraciones indicarlo en el pedido.

